


# TECH SPECS SHOCKS

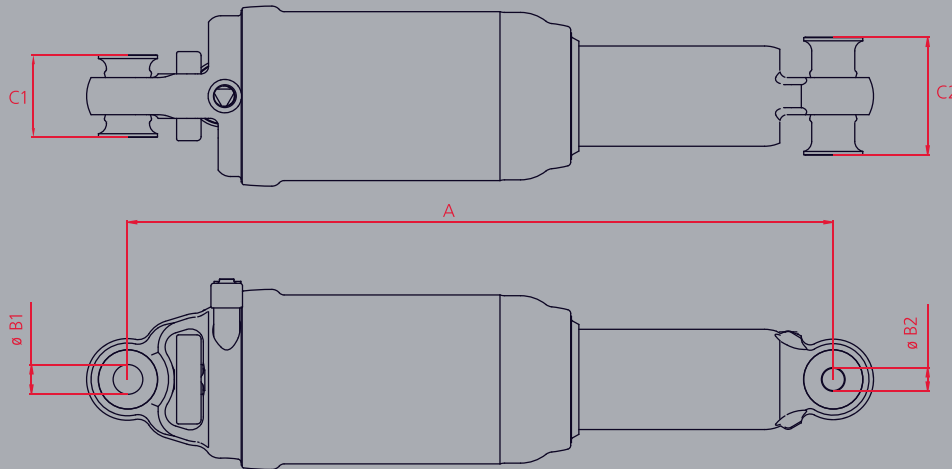

To mount a shock into your frame you always need two hardware kits. Please measure A to C2 like shown on the graphics.

A = Eye-to-eye [mm]

B1 and B2 = Bolt diameter [mm]

C1 and C2 = Mounting hardware width [mm]

*Zu einem Dämpfer gehören immer 2 Einbaubuchsenets. 1 Einbaubuchsenet besteht aus 2 Buchsen und 2 O-Ringen. Wir bitten Sie, vor der Bestellung von Dämpfern, die Masse (A bis C2) an Ihrem Bike anhand der Skizze zu messen.*

A = Dämpferlänge [mm]

B1 und B2 = Schraubendurchmesser [mm]

C1 und C2 = Buchsenbreite [mm]